


BRIO®

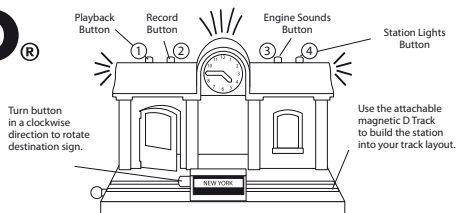

To operate

- To playback your recorded announcement: Press button 1. The recorder will only repeat the last announcement made.
- To record an announcement: Press down button 2. Hold down the button while you record an announcement of up to 10 seconds then release.
- To listen to engine sounds: Press button 3 to start the engine sounds. This automatically switches off after a few seconds.
- To operate station lights: Press down button 4 to switch the lights off and on. If you forget to switch them off, they turn off automatically after 2 minutes. The station lights incorporate long life bulbs and cannot be changed.
- Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction. Reset the toy.
- To insert batteries**
 - This toy requires 3 x AA 1.5 V batteries.
 - Switch off the station before you replace old batteries with new ones.
 - To insert the batteries, use a screwdriver to open the red door at the rear of the toy (as shown).
 - Carefully place batteries in position and screw the red door back into original position. Make sure that the batteries are fitted as shown in the diagram.




Important:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are not to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always remove batteries if the toy is not to be used for some time.
- Use batteries and broken electrical and electronic products must be disposed of at an approved collection point. Such products must not be thrown away with household refuse.
- Protect the toy from water or dampness.

Please retain for future reference!

BRIO®

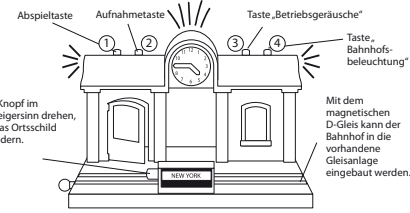

Bedienung

- Abspielen der aufgenommenen Ansage: Die Taste ganz links drücken. Nun wird die zuletzt aufgenommene Ansage abgespielt.
- Aufnehmen einer Lautsprecheransage: Die zweite Taste von links drücken und festhalten, eine höchstens 10 Sekunden lange Ansage sprechen, dann die Taste wieder loslassen.
- Betriebsgeräusche: Mit der zweiten Taste von rechts wird das Betriebsgeräusch der Lokomotive eingeschaltet. Nach einigen Sekunden schaltet es sich automatisch ab.
- Bahnhofsbeleuchtung: Mit der Taste ganz rechts läßt sich die Bahnhofsb beleuchtung ein- und ausschalten. Wenn sie vergessen wird, schaltet sich die Beleuchtung nach 2 Minuten automatisch aus. Die Lampe hat eine lange Lebensdauer; sie kann nicht ausgewechselt werden.
- Elektrostatische Entladungen können zu Funktionsstörungen am Spielzeug führen. Schalten Sie es in einem solchen Fall aus und wieder ein.


Batterien einlegen

- Für den Betrieb sind 3 x AA 1,5 Volt-Batterien erforderlich.
- Zum Einlegen der Batterien die rote Klappe auf der Rückseite mit einem Schraubenzieher öffnen (siehe Abbildung).
- Die Batterien vorsichtig einlegen und die rote Klappe wieder anschrauben. Darauf achten, daß die Batterien korrekt ausgerichtet sind, siehe Abbildung.

Wichtig!

- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Zum Aufladen der Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu aufgeladen werden.
- Niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig verwenden. Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Die Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien mit korrekter Polarität einlegen.
- Verbrauchte Batterien bitte sofort aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Falls das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, bitte stets die Batterien herausnehmen.
- Verbrauchte Batterien und ausgenutzte Elektro- und Elektronikprodukte an einer zugelassenen Sammelstelle umweltgerecht entsorgen. Diese Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Das Spielzeug vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.
- Diese Information aufbewahren!

BRIO®

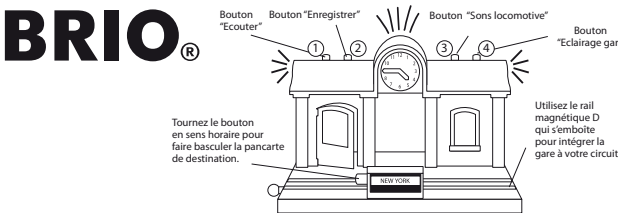


Utilisation

- Ecoule le message enregistré Appuyez sur le bouton situé le plus à gauche. L'enregistreur ne répète que le dernier message.
- Para grabar Pulsar el segundo botón de la izquierda. Mantener el botón pulsado durante la grabación. Tiempo máximo 10 segundos.
- Ecoule des sons de la locomotive Appuyez sur le second bouton à droite pour faire démarrer le son du train. Il s'interrompt automatiquement après quelques secondes.
- Eclairage de la gare Enfoncez le bouton situé le plus à droite pour allumer et éteindre Si vous oubliez d'éteindre, l'éclairage s'éteint automatiquement après 2 minutes. L'ampoule de la gare a une longue durée de vie et ne se remplace pas.
- Dans un environnement avec décharge électrostatique, il se peut que le jouet fonctionne mal. Réinitialisez-le.

Insertion des piles

- Ce jouet nécessite 3 piles AA de 1,5 V.
- Pour insérer les piles, ouvrez la porte rouge à l'arrière du jouet à l'aide d'un tournevis (comme indiqué).
- Placez correctement les piles et remettez la porte rouge en place. Veillez à loger les piles selon l'illustration ci-contre.

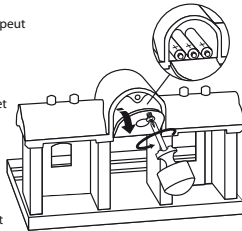


Important !

- Ne jamais essayer de charger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant chargement.
- Ne charger les piles qu'en présence d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées.
- Il convient d'utiliser des piles du même type ou équivalent.
- Installer les piles avec la polarité adéquate.
- Retirer immédiatement les piles du jouet lorsqu'elles sont usagées.
- Ne jamais court-circuiter les pôles.
- Toujours retirer les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Les piles usées et produits électriques et électroniques à mettre en rebut doivent être déposés dans un lieu de collecte agréé. Ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers.
- Éviter d'exposer le jouet à l'humidité.

Gardez cette information !

BRIO®

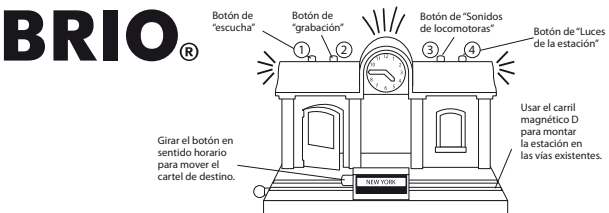

Para poner en funcionamiento

- Para reproducir una grabación Pulsar el botón que está más a la izquierda. Se repetirá solamente la última grabación realizada.
- Para grabar Pulsar el segundo botón de la izquierda. Mantener el botón pulsado durante la grabación. Tiempo máximo 10 segundos.
- Para escuchar sonidos de locomotora Pulsar para escuchar los sonidos del tren pulsar el segundo botón de la derecha. Después de unos segundos se parará solo.
- Para activar las luces de la estación Pulsar el botón de la derecha para activar y desactivar las luces. Si no las apaga, se apagarán solo a los 2 minutos. Las lamparillas de la estación son de larga vida y no pueden ser cambiadas.
- Es posible que el juguete no funcione correctamente en entornos donde puedan producirse descargas electrostáticas. Reinicie el juguete.

Para colocar las pilas

- Este juguete funciona con 3 pilas AA de 1,5 voltios.
- Para colocar las pilas usar un destornillador para abrir la puerta en la parte trasera (como indica la figura).
- Colocar las pilas en posición y atornillar la puerta roja en la posición original.Asegurarse que la batería queden como indica el diagrama.




Important!

- No intentar nunca cargar pilas que no sean recargables.
- Las pilas recargables deben sacarse del juguete para cargarlas.
- Las pilas recargables deben recargarse bajo la supervisión de una persona adulta.
- No deben mezclarse pilas de tipos diferentes. Tampoco se deben mezclar pilas nuevas con viejas.
- Sólo deben emplearse pilas del mismo tipo o de tipo similar a las recomendadas.
- Colocar las pilas con la polaridad correcta.
- Las baterías gastadas deben sacarse de inmediato del juguete.
- Los polos no se deben cortocircuitar.
- Sacar las pilas del juguete si se no se va a utilizar por un periodo prolongado.
- Las pilas usadas y los productos eléctricos y electrónicos desechados se deben depositar en un lugar de recolección aprobado. Estos productos no se deben depositar en las basuras domésticas.
- No someter el juguete a humedad ni mojarlo.

Guardar esta información!

BRIO®

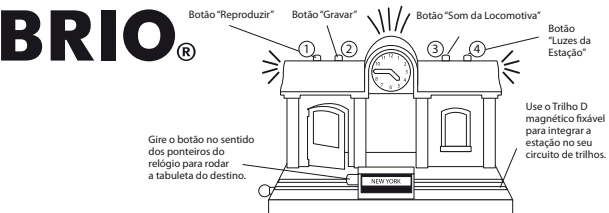

Funcionamento

- Para reproduzir uma mensagem gravada Aperte o botão que está mais para a esquerda. O gravador só reproduz a última mensagem gravada.
- Para gravar uma mensagem Aperte o segundo botão à esquerda. Mantenha o botão premido enquanto grava a mensagem de até 10 segundos, e solte-o em seguida.
- Para escutar os sons da locomotiva Aperte o segundo botão a partir da direita para pôr a funcionar o som do comboio. Após alguns segundos, o som desliga-se automaticamente.
- Para ativar as luzes da estação Aperte o botão que está mais para a direita para ligar e desligar as luzes. No caso de se esquecer de desligá-las, elas desligar-se-ão após dois minutos. A luz da estação tem uma lâmpada longa vida que não pode ser substituída.
- Num ambiente com descarga electrostática, o brinquedo poderá não funcionar correctamente. Reponha o estado inicial do brinquedo.

Para pôr pilhas

- Este brinquedo requer 3 pilhas, tipo AA, de 1,5 V.
- Para montar as pilhas, utilize uma chave de parafusos para abrir a portinhola vermelha na parte traseira do brinquedo (como mostrado na figura).
- Monte as pilhas com cuidado e aperte o parafuso da porta vermelha, tal com estava. Certifique-se de que as pilhas ficam montadas tal como mostrado na figura.



Important!

- Nunca tente recarregar pilhas que não sejam recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto.
- Não utilize pilhas de tipos diferentes. Não utilize ao mesmo tempo pilhas novas com pilhas usadas.
- Deve apertar as pilhas com cuidado e apertar o parafuso de uma das pilhas.
- Coloque os polos das pilhas na posição correcta.
- Retire as pilhas gastas directamente do brinquedo.
- Deve apertar as pilhas com cuidado e apertar o parafuso da porta vermelha, tal como estava.
- Remova as pilhas do brinquedo se não for utilizá-lo durante algum tempo.
- As baterias usadas e o produtos eléctricos y electrónicos descartados, devem ser entregues em estações de recolha aprovadas. Estes produtos não devem ser juntos com o lixo doméstico.
- Não deixe que o brinquedo fique húmido ou molhado.


Guarde para futura referência!



BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 479 19 000.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BRIO®

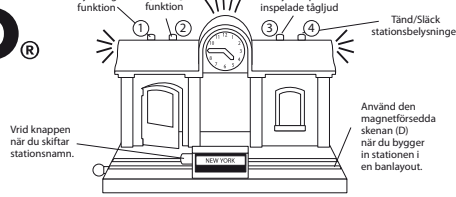


Tekniska instruktioner:

- Lyssna på ett inspelat meddelande: Tryck på knapp 1 för att lyssna på inspelat meddelande. Inspelaren repeterar alltid det senast inspelade meddelandet.
- Spela in ett meddelande: Tryck ner knapp 2 och håll den nere medan du talar in ditt meddelande. Inspelningstiden är max 10 sekunder. Släpp upp knappen när du vill avbryta inspelningen.
- Lyssna på förinspelade tågljud: Tryck på knapp 3 för att höra tågljud. Ljuden upphör automatiskt efter några sekunder.
- Tänd/släck stationsbelysningen: Tryck på knapp 4, så tänds stationens belysning. Lamporna släcks automatiskt efter 2 minuter. Lamporna har lång livslängd och kan ej bytas.
- Vid elektrostatiska störningar kan lekaken tillfälligt sättas ur funktion. Starta om lekaken.

Vid batterier:

- Denna lekask drivs med 3 x AA 1,5 V batterier.
- Stationen ska vara avstängd när du byter batterierna. Använd en skruvmejsel för att öppna den röda batteriklockan på stationens baksida (se illustrationen).
- Lägg alltid batterierna som detaljbilden visar. Fäll upp och skruva fast batteriklockan.

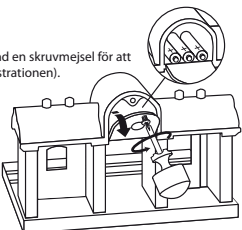


Viktigt!

- Förskä aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
- Laddningsbara batterier ska plocas ur produkten före laddning.
- Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
- Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp får användas.
- Installera batterierna med korrekt polaritet.
- När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
- Polarerna får inte kortslutas.
- Ta alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
- Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronprodukter ska lämnas på godkänd samlingsställe. Dessa produkter får inte lagras som hushållsavfall.
- Undvik att utsätta batterierna för fukt eller väta.

Spara denna information!

BRIO®

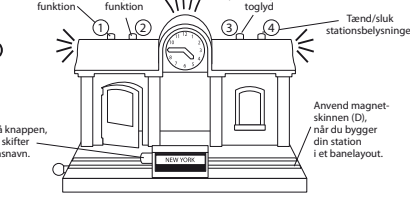


Tekniske instruktioner:

- Lyt til en indspillet meddelelse: Tryk på knap 1 for at lytte til indspillet meddelelse. Optageren gentager altid den senest indspillede meddelelse.
- Optag en meddelelse: Tryk knap 2 ned, og hold den nede, mens du indtalar din meddelelse. Indspillettiden er maks. 10 sekunder. Slap knappen, når du vil afbryde optagningen.
- Lyt til forinspillede tøjglud: Tryk på knap 3 for at høre tøjglud. Lyden stopper automatisk efter nogle sekunder.
- Tænd/slück stationsbelysningen: Tryk på knap 4, så tændes stationens belysning. Lygterne slukker automatisk efter 2 minutter. Pærerne har en lang levetid, og kan ikke udskiftes.
- Ved elektrostatiska störningar, kan legetøjet midlertidigt sættes ud af funktion. Genstart legetøjet.

Ved batterier:

- Dette legetøj drives af 3 x AA 1,5 V batterier.
- Stationen skal vara avstængt når du byter batterierne. Anvend en skruvemejsel for at åbne den røde batteriklocke på stationens bakside (se illustrationen).
- Læg altid batterierne som detaljbilledet viser. Fald opp og skrue fast batteriklocken fast.

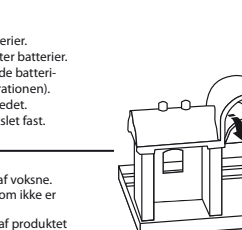


Vigtigt!

- Batterier bør kun sættes og udskiftes af voksne.
- Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
- Genopladelige batterier må kun oplades under en voksen, når der er en voksen til stede.
- Bland aldrig forskellige batterier. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Installera batterierne med korrekt polaritet.
- Når batterierne er forbrugede, skal de genast tas ud af produktet.
- Polarerne må ikke kortsluttes.
- Tag altid ur batterierne om produktet ikke skal bruges på lang tid.
- Førbrugede batterier og kasserede el- og elektronprodukter skal leveres på et godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud som husholdningsaffald.
- Undgå at udsætte batterierne for fugt eller væske.

Gem denne information!

BRIO®

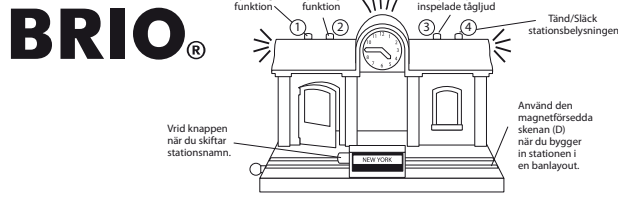

Tekniska instruktioner:

- Lyssna på ett inspelat meddelande: Tryck på knapp 1 för att lyssna på inspelat meddelande. Inspelaren repeterar alltid det senast inspelade meddelandet.
- Spela in ett meddelande: Tryck ner knapp 2 och håll den nere medan du talar in ditt meddelande. Inspelningstiden är max 10 sekunder. Släpp upp knappen när du vill avbryta inspelningen.
- Lyssna på förinspelade tågljud: Tryck på knapp 3 för att höra tågljud. Ljuden upphör automatiskt efter några sekunder.
- Tänd/släck stationsbelysningen: Tryck på knapp 4, så tänds stationens belysning. Lamporna släcks automatiskt efter 2 minuter. Lamporna har lång livslängd och kan ej bytas.
- Vid elektrostatiska störningar kan lekaken tillfälligt sättas ur funktion. Starta om lekaken.

Ved batterier:

- Denna lekask drivs med 3 x AA 1,5 V batterier.
- Stationen ska vara avstängd när du byter batterierna. Använd en skruvmejsel för att öppna den röda batteriklockan på stationens baksida (se illustrationen).
- Lägg alltid batterierna som detaljbilden visar. Fäll upp och skruva fast batteriklockan.




Viktigt!

- Bare voksne bør sette i og bytte batterier.
- Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Du må ta ut oppladbare batterier fra produktet før lading.
- Oppladbare batterier kan bare lades opp under oppsikt av en voksen.
- Du må aldri blande ulike batterityper. Ikke bland nye batterier med gamle.
- Bare anbefalte batterier av samme eller likverdig batteritype kan brukes.
- Sett i batterierne med polene rett vei.
- Når batterierne er oppbrukt, bør de øyeblikkelig tas ut av produktet.
- Polene må ikke kortsluttes.
- Ta alltid ut batterierne hvis produktet ikke skal brukes på lang tid.
- Førbrukte batterier og kasserde el- og elektronprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene skal ikke kastes som husholdningsaffall.
- Ikke utsatt batterierne for fuktighet eller væte.

Ta vare på denne informasjonen!

BRIO®

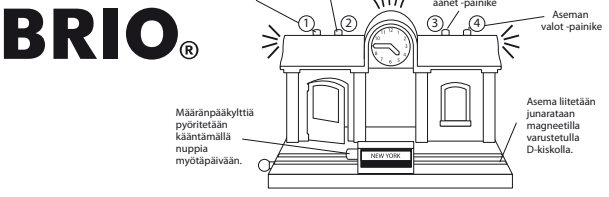

Käyttö

- Aänityksen tiedotuksen kuuntelu: Paina vasemmanpuoleista painiketta. Nauhuri toistaa vain viimeksi aänityksen tiedotuksen.
- Tiedotuksen äänitys: Paina painiketta 2, kun äänität enintään 10 sekunnin mittaisen tiedotuksen. Vapautu painike sen jälkeen.
- Veturin äänen kuuntelu: Painamalla painiketta 3 saat kuusi-viisin junaan äänit muutaman sekunnin ajan.
- Aseman valojen käyttö: Valot syttyvät ja sammutaan oikeapuoleista painiketta painamalla. Valot sammuvat automaattisesti 2 minuutin jälkeen. Aseman valo on pitkäikäinen, eikä sitä voida vaihtaa. Varmista, että painistot ovat kaavion osoittamalla tavalla.

Painistojen valitso


- Leussu käytetään 3 x AA 1,5 voltin paristoja.
- Avaa lelu takana oleva punainen ov ruuvitalalla (ks. kuva).
- Aseta paristot huolellisesti paikalleen ja ruuvaa punainen ovi takaisin kiinni.
- Varmista, että paristot ovat kaavion osoittamalla tavalla.



Tärkeää:

- Älä koskaan lataa ei-ladattavia paristoja.
 - Ladattavat paristot on poistettava leikasta lataamisen ajaksi.
 - Ladattavat paristot on ladattava alkuisen valvonnan.
 - Älä käytä erityyppisiä paristoja yhtä aikaa. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
 - Käytä vain suositeltuja tai vastaavalaia paristoja.
 - Aseta paristojen navat oikeallaan.
 - Poista tyhjiä paristot välittömästi leikasta.
 - Paristonaaja ei saa oikoskua.
 - Poista aina paristot, jos lelu ei käytetä pitkään aikaan.
 - Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektronika tuotteet on toimitettava hyväksytyyn keräyspisteeseen. Näin tuettaita ei saa hävittää talousjätteen mukana.
 - Älä jättää lelu katumäen.
- Tallenna tämä tiedote!

BRIO®

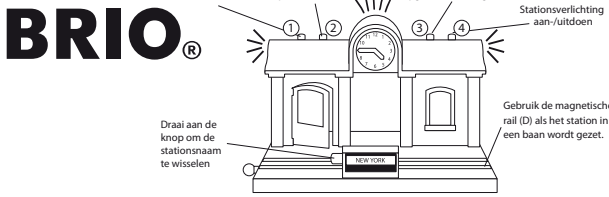

Technische instructies:

- Een opgenomen bericht aflystere: Druk op knop 1 om een opgenomen bericht af te luisteren. De recorder herhaalt altijd het laatst opgenomen bericht.
- Een bericht opnemen: Druk op knop 2 en houd deze ingedrukt terwijl je een bericht inspekt. De opnametijd is max. 10 seconden. Laat de knop los als je het opgenomen wilt afbreken.
- Opnemen treingeluid aflystere: Druk op knop 3 om het opgenomen te horen. Het geluid stopt na enkele seconden automatisch.
- Stationsverlichting aan-/uitdoen: Druk op knop 4 en de stationsverlichting gaat aan. De lampjes gaan na 2 minuten automatisch uit. De lampjes hebben een lange levensduur en kunnen niet worden vervangen.
- In een omgeving met elektrostatische ontlading kan het gebeuren dat het speelgoed niet goed functioneert. Reset het speelgoed.


Batterijen vervangen:

- Dit speelgoed wordt aangedreven met 3 batterijen van 1,5 V van het type AA.
- Het station moet uitgeschakeld zijn als de batterijen worden vervangen. Gebruik een schroevendraaier om het rode batterijcompartiment aan de achterkant van het station te openen (zie afbeelding).
- Plaats de batterijen altijd zoals op de afbeelding. Klap het batterijcompartiment terug en schroef het vast.

Belangrijk!

- Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden.
- Opladbare batterijen moeten voor het opladen worden verwijderd.
- Opladbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik geen verschillende typen batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen aanbevolen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type worden gebruikt.
- Plaats de polen van de batterijen juist.
- Verwijder lege batterijen direct uit het speelgoed.
- De vuile batterijen mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder de batterijen als het speelgoed langere tijd niet wordt gebruikt.
- Breng lege batterijen en afgedankte elektrische en elektronica producten naar goedgekeurde inzamel punten. Deze producten mogen niet als huishoudelijk afval worden behandeld.
- Laat het speelgoed niet nat of vochtig worden.
- A.u.b. bewaren voor toekomstig gebruik!

BRIO®

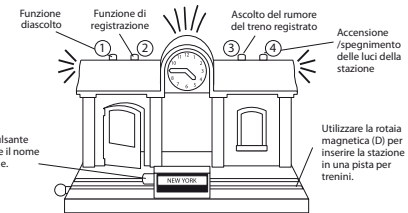

Istruzioni tecniche:

- Ascolto di un messaggio registrato: Premere il pulsante 1 per ascoltare un messaggio registrato. Il registratore riproduce sempre l'ultimo messaggio registrato.
- Registrazione di un messaggio: Tenere premuto il pulsante 2 mentre si pronuncia il messaggio. Il tempo di registrazione max è 10 secondi. Per interrompere la registrazione, rilasciare il pulsante.
- Ascolto del rumore del treno registrato: Premere il pulsante 3 per ascoltare il rumore del treno. Il rumore si interrompe automaticamente dopo qualche secondo.
- Accensione/spegnimento delle luci della stazione: Premere il pulsante 4 per accendere le luci della stazione. Le lampadine si spengono automaticamente dopo 2 minuti. Le lampadine sono a lunga durata e non possono essere sostituite.
- Il malfunzionamento del giocattolo potrebbe essere dovuto a scariche elettrostatiche presenti nell'ambiente. Reimpostare il giocattolo.

Sostituzione delle batterie:

- Questo giocattolo è azionato da 3 batterie AA da 1,5 V.
- Durante la sostituzione delle batterie, la stazione deve essere spenta.
- Aprire il vano batterie rosso sul retro della stazione con un cacciavite (vedere figura).
- Sistemare sempre le batterie come indicato in figura. Chiudere il vano batterie e avvitarlo.



Importante:

- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Prima di ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle dal giocattolo.
- Le batterie ricaricabili devono sempre essere ricaricate in presenza di un adulto.
- Non utilizzare batterie di tipi diversi. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove contemporaneamente.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente batterie nuove dello stesso tipo o equivalente.
- Installare le batterie rispettando la polarità indicata.
- Quando la batteria sono scariche, rimuoverle immediatamente dal giocattolo.
- Non cortocircuare i poli.
- Rimuovere sempre le batterie se si prevede di non utilizzare il giocattolo per un periodo prolungato.
- Conservare le batterie scariche e i componenti elettrici ed elettronici in un centro di raccolta autorizzato. Non gettare mai questi componenti nei rifiuti domestici.
- Non esporre il giocattolo a umidità e non bagnarlo.

Conservare queste istruzioni!



BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 479 19 000.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 479 19 000.

